


***202.075 RACLETTE APPARAAT 'ALPAGE'**
EXPLODED VIEW - SPARE PART LIST

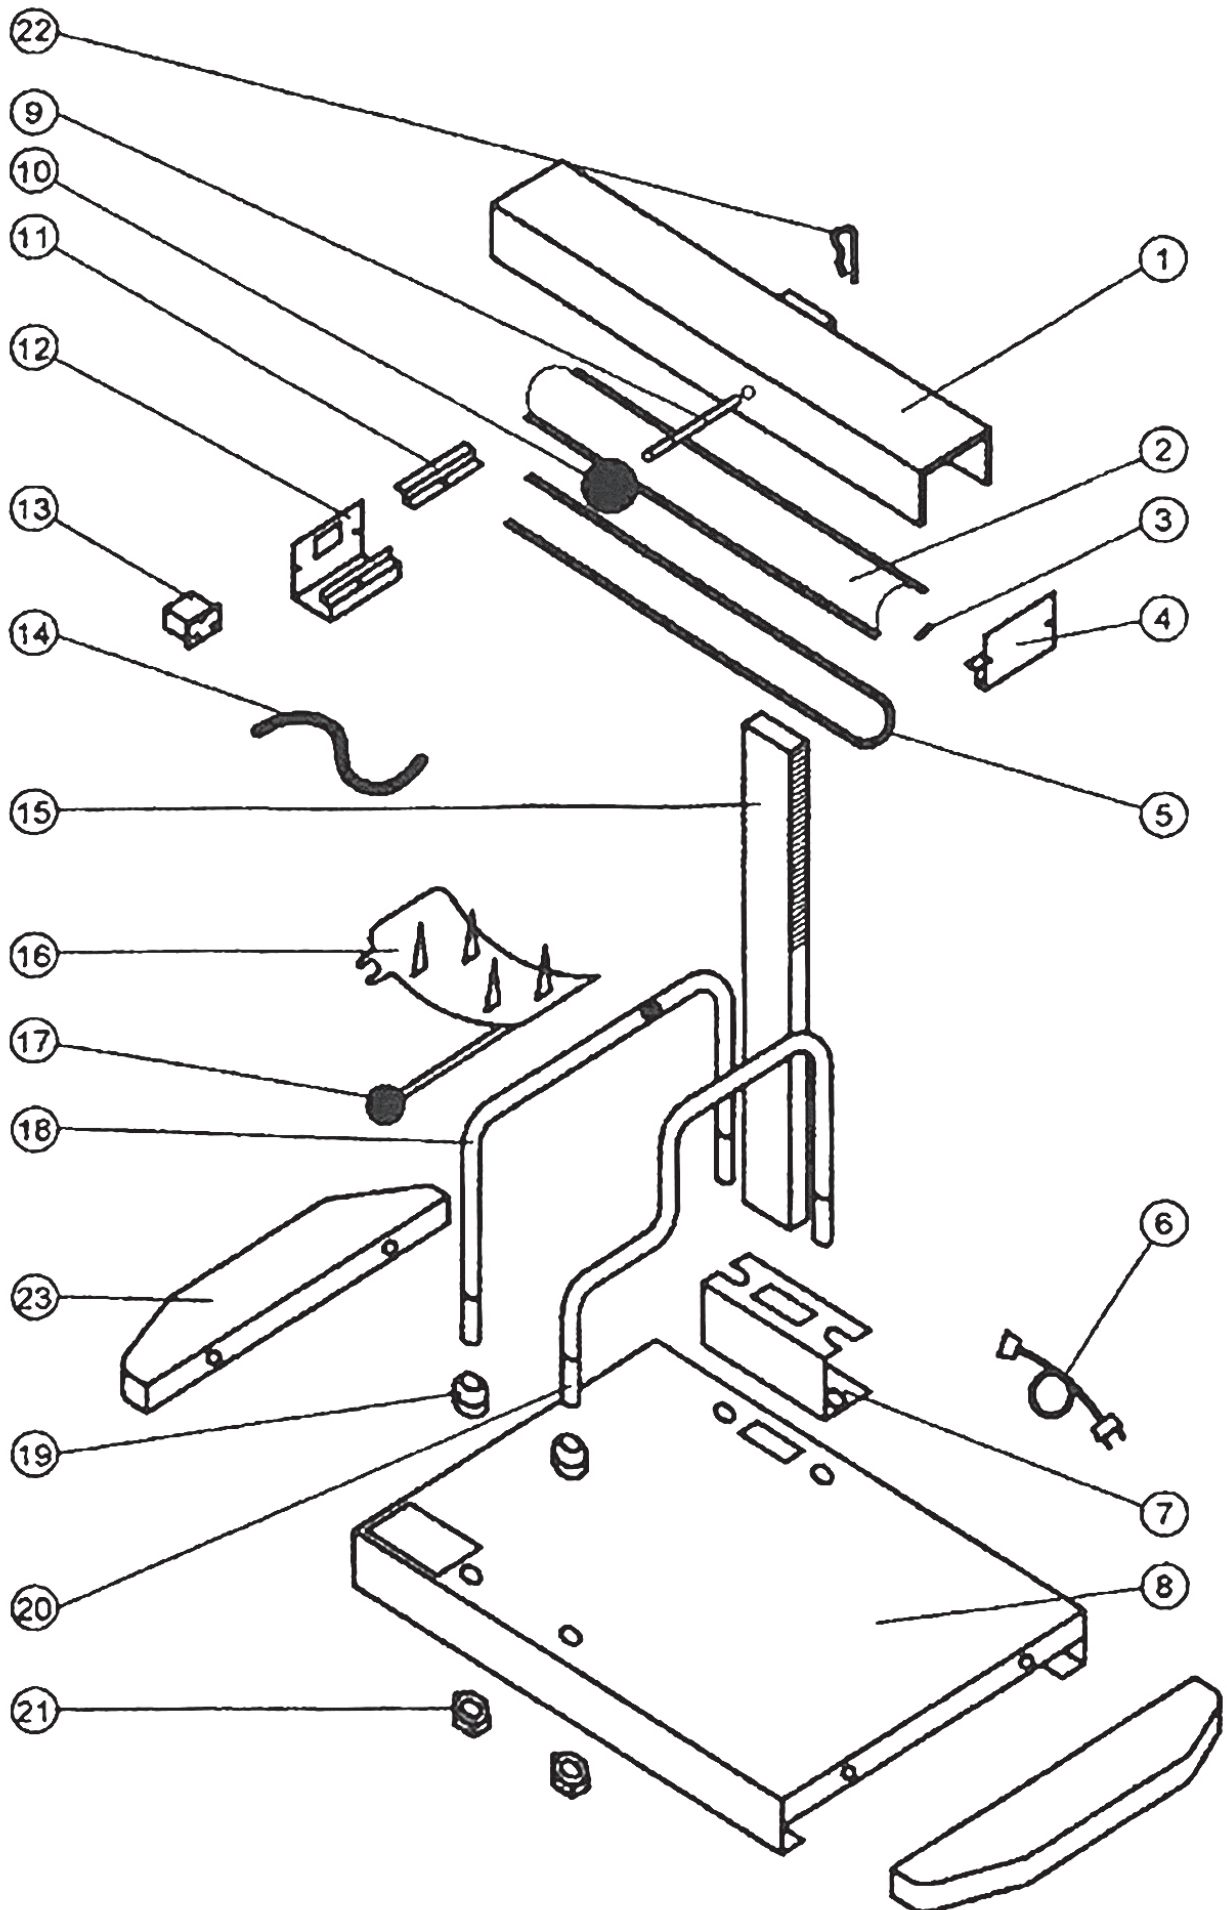

NO	DESCRIPTION	CODE	Q'TY
1	Boîtier	5002	
2	Réflecteur	5003	
3	Support de résistance	5026	
4	Embout de boîtier	5025	
5	Résistance 230 V	5006	
5	Résistance 230 V ancien modèle (07/07/2012)	5006-AM	
6	Cordon 230 V	5007	
6	Cordon 110 V	5005	
6	Cordon prise 'UK'	5010	
7	Support de crémaillère	5008*	
8	Plateau	5009	
9	Axe de manœuvre + clip	5011	
10	Bouton de manœuvre	5012	
11	Bride de résistance	5014	
12	Support connecteur	5015	
13	Connecteur	5016	
13	Connecteur après 09/2014	5016N	
14	Fil de masse + vis + rondelle éventail	5017	
15	Crémaillère	5018*	
16	Support fromage + boule	5019	
17	Boule porte-fromage	5020	
18	Coulisse gauche	5021	
19	Écrou conique bruni	5022	
20	Coulisse droite	5023	
21	Écrou hexagonal inox	5024	
22	Clip	5001	
23	Poignée bois + 2 vis (uniquement sur Réf.RACL05)	5027	
* Pièces vendues ensemble	Boîtier de chauffe complet (sans cordon), avec clip, axe et bouton de manœuvre (non représenté sur dessin) 230 V	5040	
* Pièces vendues ensemble	Boîtier de chauffe complet (sans cordon), avec clip, axe et bouton de manœuvre (non représenté sur dessin) 110 V	5031	