


Verkorte gebruikshandleiding DR59.

Bedieningspaneel.


Verkorte gebruikshandleiding DR59

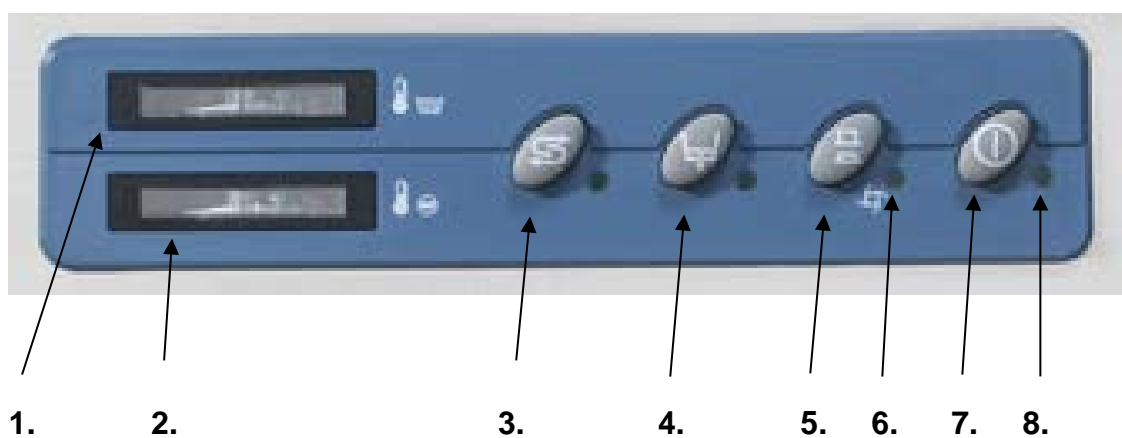

1. **Temperatuurmeter wastank .**
2. **Temperatuurmeter boiler.**
3. **Regeneratie knop (niet van toepassing.)**
4. **Drukknop voor het inschakelen afvoerpomp.(Optioneel)**
5. **Lang / kort wasprogramma drukknop.**
6. **Wasprogramma draait Indicatielampje.**
7. **Aan/uit knop.**
8. **Indicatielampje machine aan.**

Verkorte gebruikshandleiding DR59.

1. Plaats het filter en de afvoerstop in de machine.

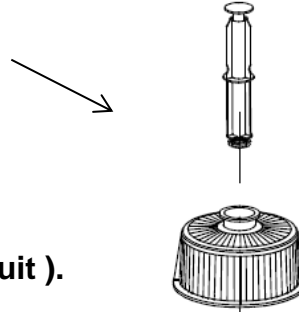

2. Controleer of er voldoende zeep en naglans is.

3. Schakel de machine aan met schakelaar 7. (Aan/uit).

4. Sluit de kap. Machine gaat vullen en verwarmen.(± 20 min wachten).

5. Wacht tot de temperatuur op meter 1. (wastank) op $\pm 55^{\circ}\text{C}$ staat en de temperatuur op meter 2. (boiler) op $\pm 85^{\circ}\text{C}$.

6. Selecteer het korte of het lange wasprogramma met schakelaar 5.

7. Plaats de korf met de vuile vaat in de machine.

8. Sluit de kap. Het programma zal worden gestart met lampje 6 aan.

9. Wacht tot het wasprogramma klaar is. Neem de korf met de gewassen vaat uit de machine en laat deze drogen.

10. Plaats de volgende korf met vuile vaat.

11. Ga verder met stap 5.